

xenio™



GUÍA DE INSTRUCCIONES PARA XENIO 200

Contenido

¿Qué hay en la caja?	4
Instalación	5
Ajustes de Configuración WIFI (opcional)	8
Conectarse a través de un cable Ethernet / de red	10
Configuración del Servidor	11
Exportación de registros de tiempo en USB	13
Inscripción de la tarjeta o código de huella dactilar del empleado	15
Asignación de Nivel Administrador / Jefe	19
Cómo registrar adecuadamente las entradas y salidas con huellas dactilares	21
Cómo registrar adecuadamente las entradas y salidas con Tarjeta de Proximidad	22
Cómo registrar entradas y salidas con numero pin	23
Ajustes del Sistema	25


**Esta guía de instrucciones cubre la
Configuración para los siguientes modelos:**

XENIO 200

Manual Versión 1.0:

@Easy Clocking 2017


¿Qué hay en la caja?

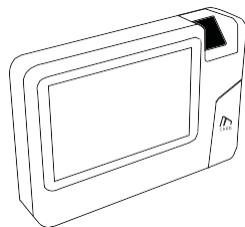


XENIO




**GUÍA
INSTRUCCIONES
XENIO**

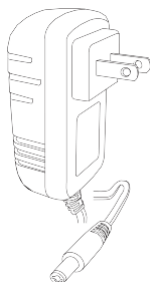


ADAPTADOR DE CORRIENTE

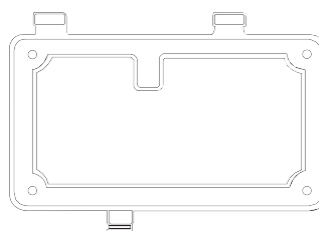


PLACA SOPORTE DE PARED

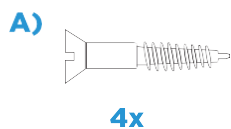


TORNILLOS

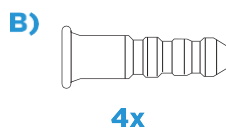

TAQUETES

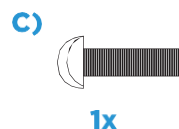


**TORNILLO DE
SEGURIDAD**

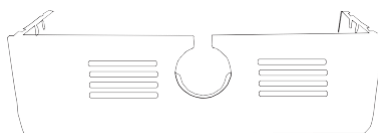

TAPA DE CUBIERTA


Instalación

1

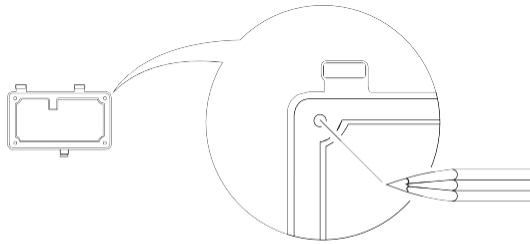


Con un lápiz marque los 4 hoyos de los tornillos en la pared

2

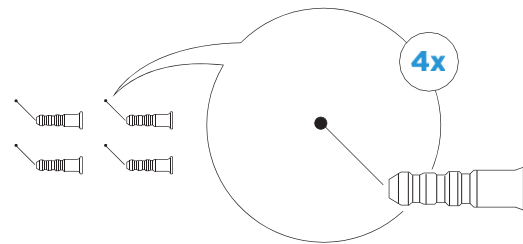

Inserte los **taquetes (B)** dentro de los 4 hoyos marcados en la **pared**


3

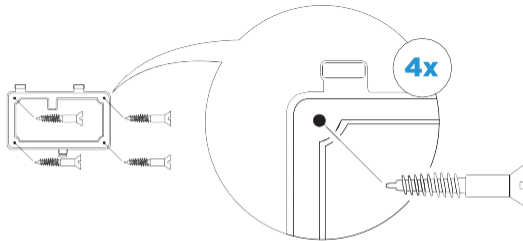

Alinear el soporte **de pared** con los 4 taquetes (B) en la pared y asegúrese de montar a la pared con 4 tornillos (A) proveídos


5

4

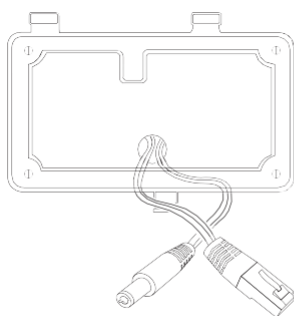


Cuando se conecta a la red a través de ethernet: Corra los cables (no se incluye el cable de ethernet) dentro o fuera de la pared

5

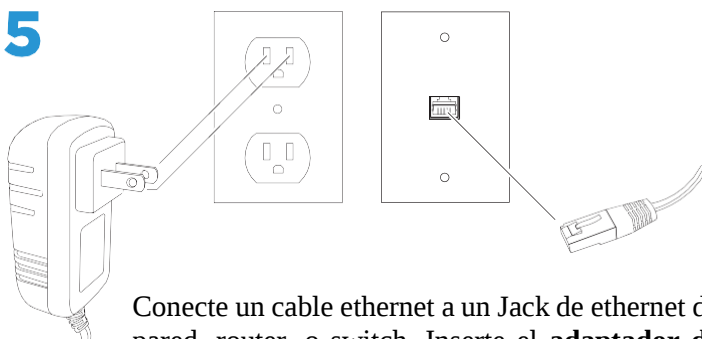


Conecte un cable ethernet a un Jack de ethernet de pared, router, o switch. Inserte el **adaptador de corriente** a un contacto eléctrico

6

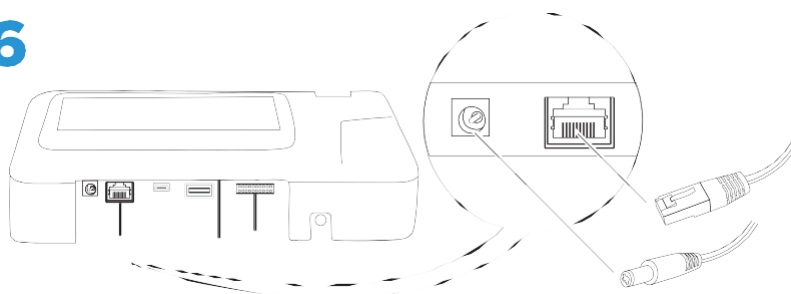


Conecte el otro extremo del cable de ethernet y el **adaptador de corriente** al Xenio

7

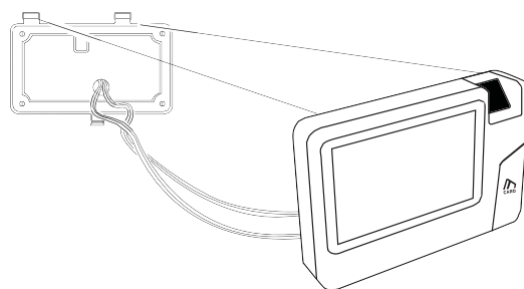


Monte el Xenio al **soporte de pared**.

8

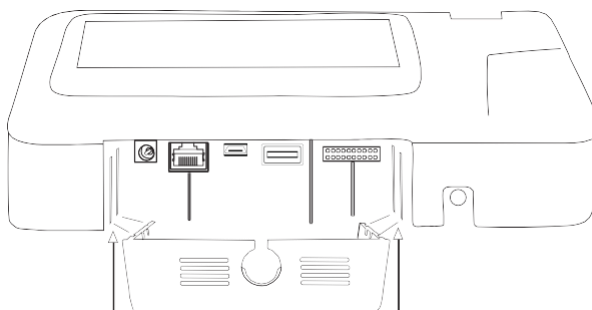

Coloque la **tapa de cubierta** (opcional)
La **tapa de cubierta** se desliza hacia arriba en los surcos.

9

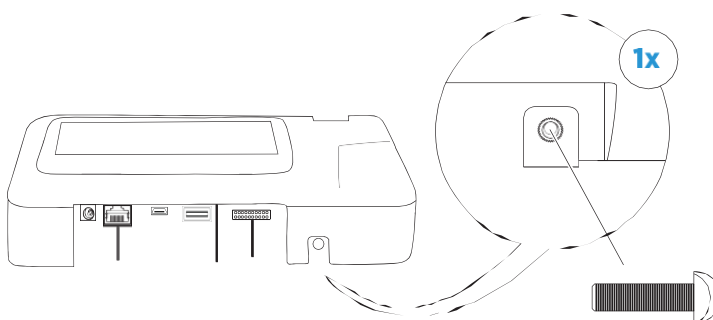

8

Asegure el Xenio al **soporte de pared**
sujetando el **tornillo de soporte de pared** (c)

Ajustes de Configuración WIFI (opcional)

1. Ingrese al menú del reloj Xenio


Pulse 

2. Seleccione wifi

Pulse 

3. Habilite la opción Wi-Fi en el reloj


- Para Habilitar Wi-Fi, deslice la opción Wifi de **OFF** a **ON** Localizado arriba de la pantalla

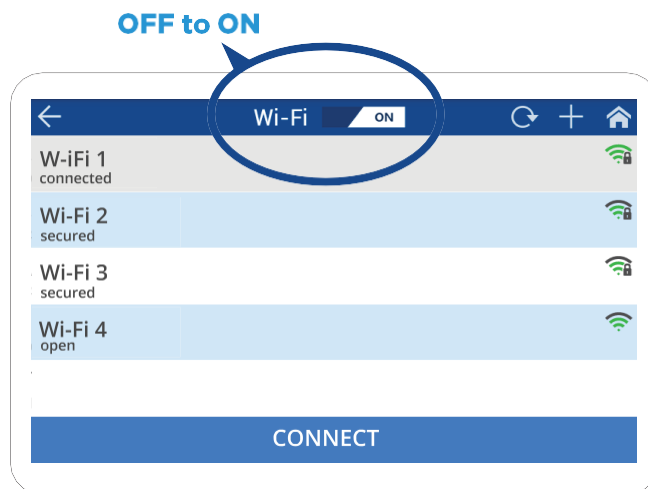


4. Seleccione su red Inalámbrica de la lista.

- Si la red está protegida, deberá ingresar la clave de seguridad (contraseña) para conectarse con éxito
- Si la red es abierta (sin autenticación de seguridad) el dispositivo se conectará automáticamente

5. Pulse en **CONECTAR** Localizado en la parte debajo de la pantalla para completar el proceso

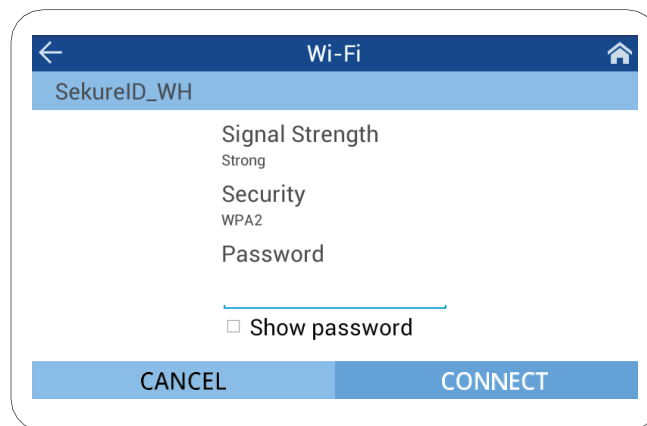

6. Una vez Conectado, el estado será mostrado abajo del nombre de la red



- Para confirmar el estado, la intensidad de la señal, el tipo de seguridad y la dirección IP, simplemente seleccione la red una vez más de la lista. También podrá **OLVIDAR** la red de esta pantalla.

Conectarse a través de un cable Ethernet / de red

1. Ingrese al menú del reloj Xenio

Pulse 

2. Seleccione Ethernet

Pulse 

3. El Xenio ha sido pre-configurada para usar DHCP.
Esto asignará automáticamente una dirección IP disponible en su red
 - Si elige configurar el reloj para usar una dirección IP estática, deberá cambiar la configuración de DHCP a estática.
 - Una vez que haya especificado Static, podrá ingresar su dirección IP estática, puerta de enlace predeterminada y máscara de red (preconfigurada en 255.255.255.0)



Ethernet



IP Settings

DHCP

IP Address

XXXXXX

Default Gateway

Subnet Mask

255.255.255.0

SAVE

4. Seleccione **GUARDAR** para completar el proceso

Configuración del Servidor

Software en la Nube

Si está utilizando nuestro software basado en la nube (SaaS), los ajustes de Configuración del Servidor del reloj han sido pre-configurados. Todo lo que necesita hacer es conectar el Xenio a cualquier conexión a Internet, como se explicó anteriormente mediante Wi-Fi o Ethernet.

* Cualquier cambio en estos parámetros debe consultarse con su administrador de red y / o el equipo de soporte técnico de EasyClocking.

Software Instalado

Si está utilizando nuestra versión instalada del software, debe configurar el reloj checador para que apunten a la IP del servidor o PC en el que instaló el software.

Para configurar sus ajustes cuando use nuestro software instalado, Primero:

1. Obtener la dirección IP del Servidor o PC donde usted ha instalado el Software Easy Clocking.
2. Configure IP del servidor en el reloj Xenio


- Navegue dentro del Menú



- Seleccione Configuración del Servidor



*Referencia a la imagen en la siguiente página...

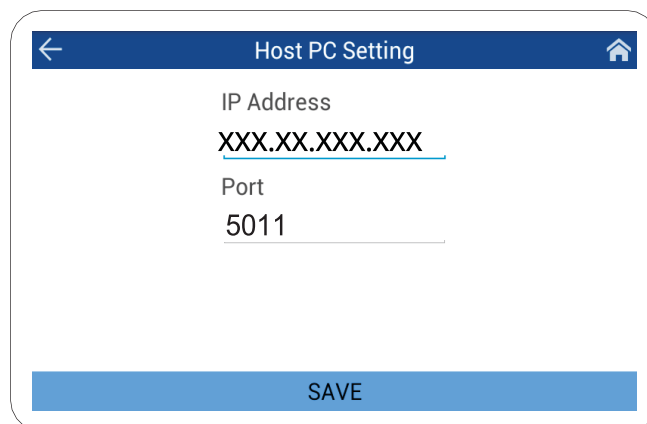

3. Verifique los siguientes parámetros:

- **Dirección IP:** Introduzca la dirección IP del servidor o PC in cual el software de Easy Clocking está instalado. Referencia regresar al número 1.
- **Puerto:** El software ha sido pre-configurado al puerto 443. Si el puerto 443 esta recurrentemente en uso por otros dispositivos entonces puede cambiar el 443 por 5011.


4. Seleccione **GUARDAR** para aplicar cualquier cambio



Este icono representa estado de conexión entre el Reloj inteligente Xenio y el Servidor. Cuando el dispositivo no obtiene una conexión valida con el servidor, el icono será marcado con una **X**. Una vez que se ha establecido una conexión exitosa, la **X** desaparecerá.

Exportación de registros de tiempo en USB


1. Inserte un dispositivo de memoria USB en el puerto USB del reloj de tiempo Xenio que se encuentra debajo del reloj de tiempo.

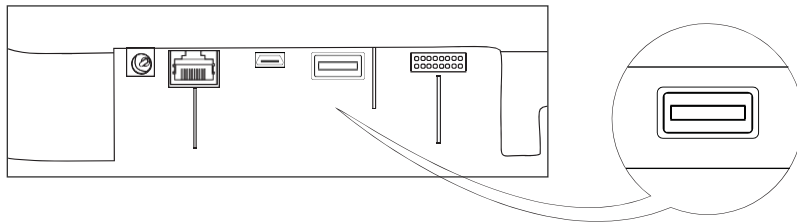


2. Ingrese al Menú del Reloj de Xenio 

3. Seleccione Configuraciones 

4. Desplácese hacia abajo y seleccione Exportar a USB

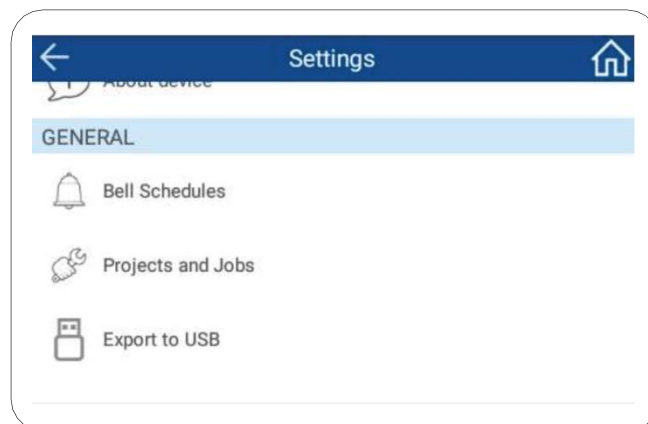

5. Una pregunta le pedirá que confirme la descarga de los registros, seleccione **Sí**

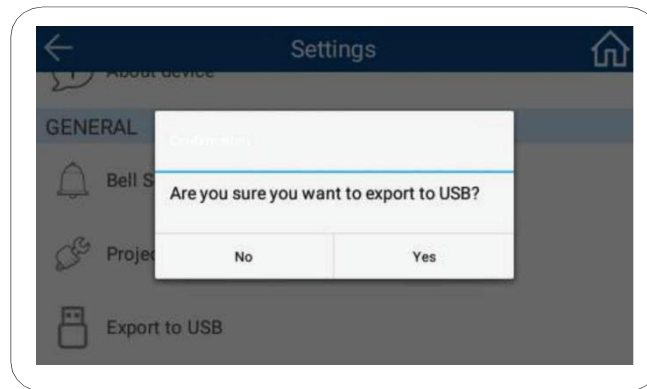


6. Una Elija entre las siguientes opciones:

- **Todo:** se usa para descargar TODOS los registros de asistencia en el reloj checador memoria independientemente.

Si fueron descargados previamente o no. (Nota: este método sobrescribirá cualquier registro editado previamente).

- **Nuevo:** descarga solo NUEVOS registros de asistencia. (Siempre recomendado)

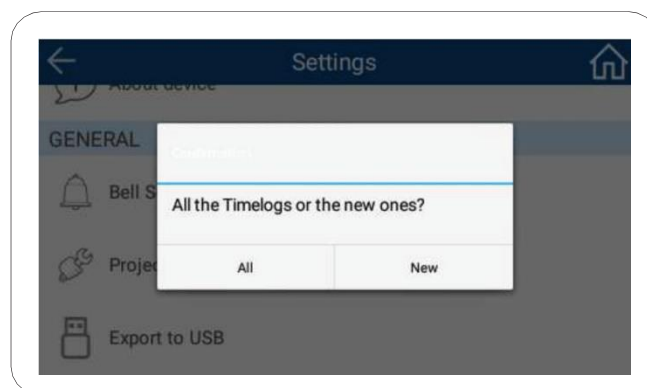

7. Aparecerá un mensaje "Descargado con éxito", seleccione '**Aceptar**'.

NOTA:

Solo los usuarios con privilegios Administrativos pueden descargar los registros usando memoria flash USB.

Inscripción de la tarjeta o código de huella dactilar del empleado

Para registrar un Usuario en el Xenio Reloj Inteligente, Usted debe primero Crear un Usuario in el Software EasyClocking.

En tu software de EasyClocking:

1. Click en la pestaña Usuarios, después click en Pestaña General.
2. Click en el Botón Crear Usuario localizado en la parte derecha de la pantalla.
3. Registrar al usuario con su configuración correspondiente.
4. Asigne el Usuario en Permisos en el Reloj para usar el reloj checador.

Una vez que el Usuario ha sido inscrito exitosamente dentro del software, podemos enviarlo a permisos en el reloj presionar este comando, se enviará el nombre completo del usuario desde el software al reloj checador.


NOTA:


El Reloj Checador debe estar conectado a la Red para que pueda recibir cualquier comando desde el Software

Ingresa al Menú del Reloj checador Xenio

1. Seleccione al Usuario. 
2. Seleccione al Usuario desde la lista de la izquierda.

Usted también puede buscar por un Usuario en específico pulsando en la barra de búsqueda arriba de la lista.



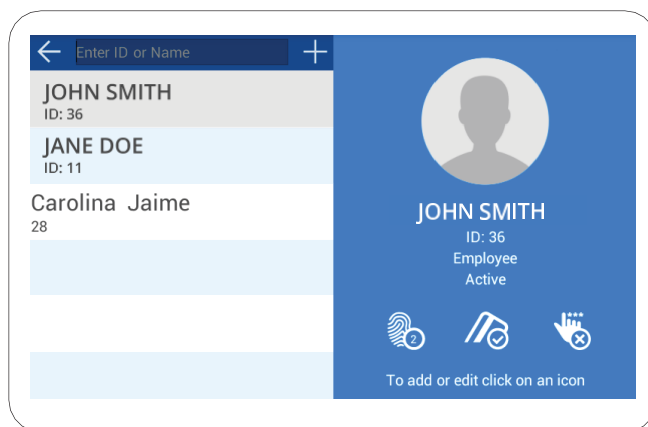


3. Autenticación de usuario

Seleccione el método de autenticación que desea añadir para el usuario.

I. Huella Digital


Paso 1: Seleccione la opción de huella digital

Paso 2: Seleccione el dedo que desea registrar

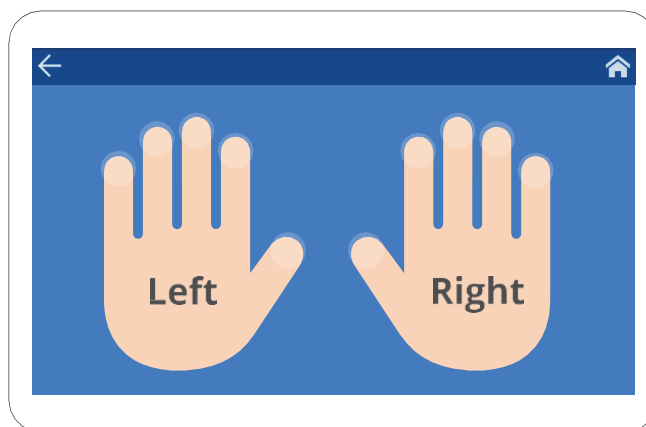

Paso 3: Escanee el dedo que está inscribiendo 3 veces individuales. una vez que se completa el proceso, el dedo registrado se mostrará en la mano especificada


Para obtener instrucciones detalladas y la colocación correcta de los dedos al escanear las huellas dactilares, vaya a la página 22

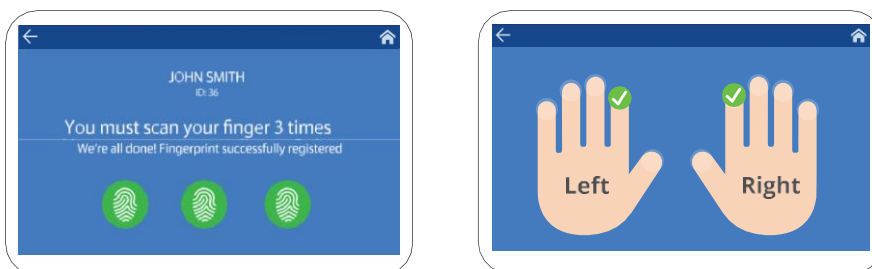

II. Proximidad

Paso 1: Seleccione la opción Tarjeta de Proximidad


Paso 2: Escanee su tarjeta colocándola cerca del ícono 

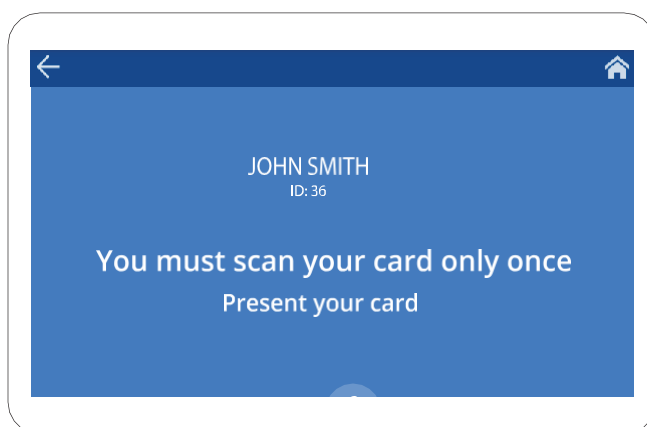

III. Código de acceso

Paso1: Seleccione la opción Pin

Paso2: Ingrese su Pin con tamaño 4-6 caracteres

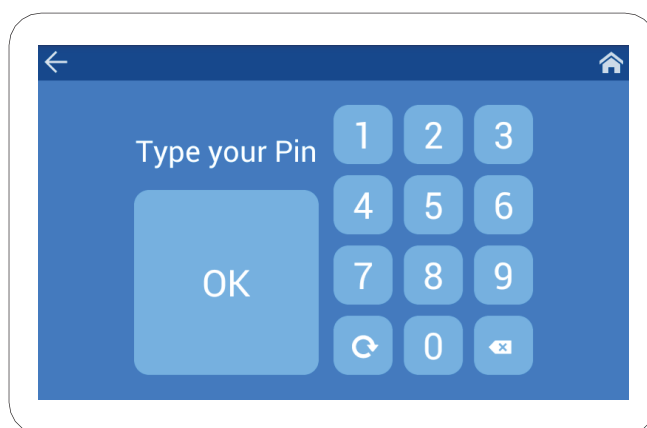

Una vez que haya inscrito correctamente al usuario, es posible que empiecen a registrar Entrada / Salida en el reloj inteligente Xenio.

NOTA:

Para eliminar un Usuario del reloj inteligente Xenio, Elimine desde permisos en el reloj, El reloj checador específico con el que está trabajando, directamente desde el software EasyClocking.

Asignación de Nivel Administrador / Jefe

La configuración predeterminada del reloj inteligente Xenio permite a cualquier persona tener acceso al Menú.

Para restringir el acceso, El nivel de Usuario puede ser especificado como Administrador o Jefe. Establecer estos permisos únicamente le dará acceso al menú al Administrador o Jefe especificado.

Descripción de Nivel

- **Empleado:** Solo puede registrar Entrada o Salida, No puede acceder al Menú del reloj
- **Jefe:** Puede Acceder al Menú para Añadir empleados solamente, impidiendo acceder a la red o la configuración del reloj checador
- **Administrador:** Tiene acceso completo al Menú.

Cómo configurar el nivel de administrador / jefe

Inscriba al empleado como se muestra en las páginas anteriores de esta guía antes de seguir los pasos a continuación.


Para crear un Administrador o Jefe en el reloj, en su software, navegue a:

1. Usuarios.
2. Permisos en el Reloj:
 - En la sección de Permisos en el Reloj especifique el Nivel de Menu en el Reloj.
 - Seleccione entre Administrador o Jefe para aplicar la restricción en el Reloj Inteligente Xenio.
 - Click **GUARDAR** para aplicar los cambios

NOTA:


El Xenio debe estar en línea y conectado a una red para enviar este comando.

Una vez que haya especificado el nivel de restricción, cuando intente acceder al menú del Xenio, aparecerá el siguiente mensaje:

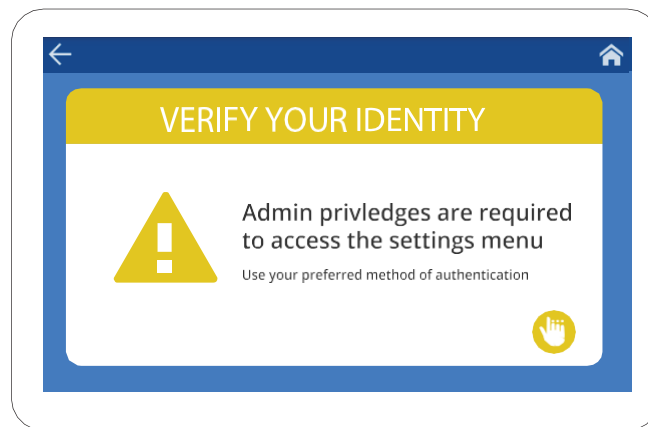


Verifíquese como Administrador o Jefe escaneando su huella digital u otro método de verificación. (es decir, Pin o Tarjeta de proximidad)

Cómo registrar adecuadamente las entradas y salidas con huellas dactilares

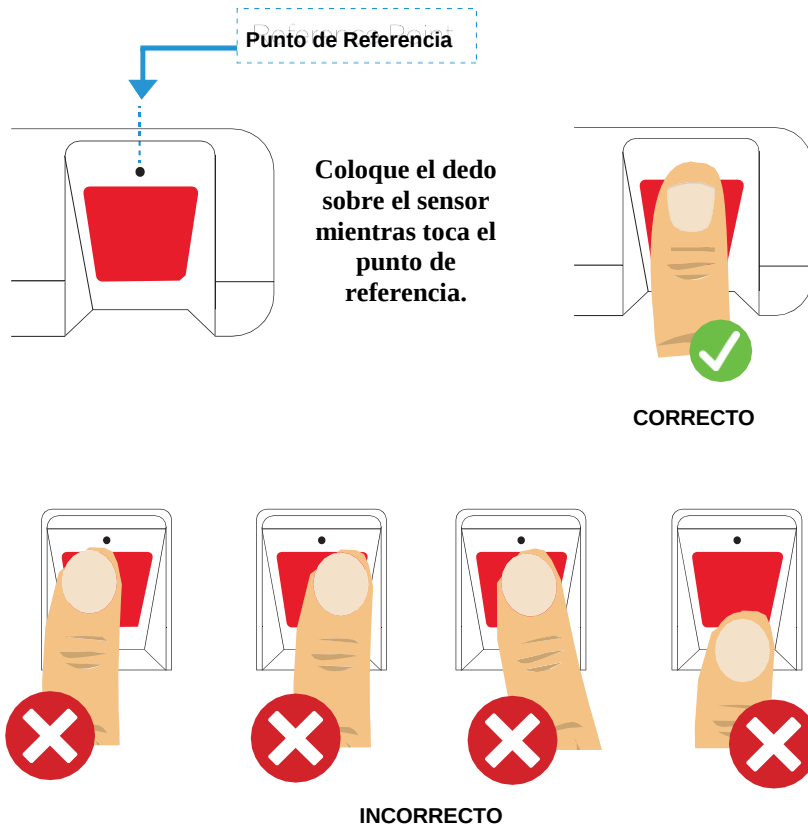

Una vez que el empleado entra o sale correctamente, la pantalla LCD mostrará "Verificado". Se mostrarán el número de identificación del empleado, el nombre y la hora.

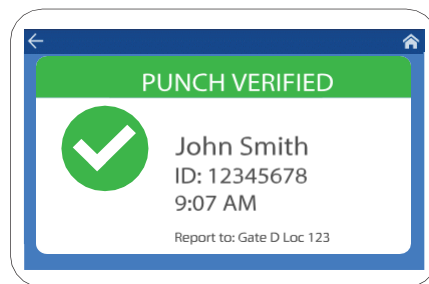


Cómo registrar adecuadamente las entradas y salidas con Tarjeta de Proximidad

1. Coloque la Tarjeta en frente del lector icono  del lector de Tarjetas del Reloj checador



2. Una vez que el empleado entra o sale correctamente, la pantalla LCD se pondrá verde mostrando "Verificado". Se mostrarán el número de identificación del empleado, el nombre y la hora.

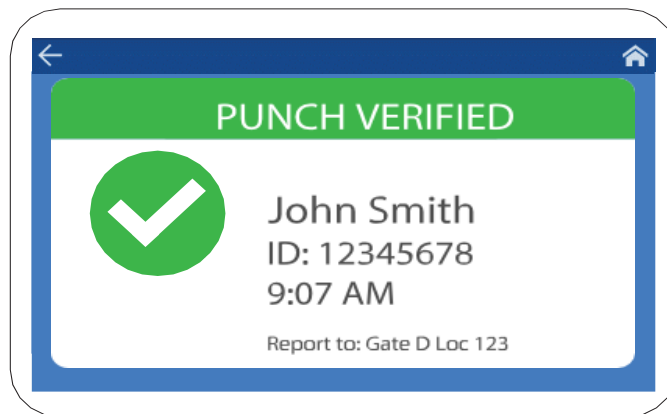

Cómo registrar entradas y salidas con numero pin

Cómo marcar entrada / salida (número de pin)

1. Habilite la opción de código de acceso para entrar / salir en la pantalla de inicio de Xenio navegando a:

1. Ingrese al Menú del Reloj Inteligente



2. Seleccione Configuraciones



3. Desplázate para seleccionar Configuraciones de pin



4. Seleccione Permitir.

← Pin Settings →

Pin Authentication

Allowed

Port

443 XXX

SAVE


Una vez que la opción esté verificada / habilitada, verá el ícono de Código Pin en la pantalla principal.

Click




Continúe en la siguiente página para ver más instrucciones.

1. Ingrese su número de Identificación Personal (o ID)

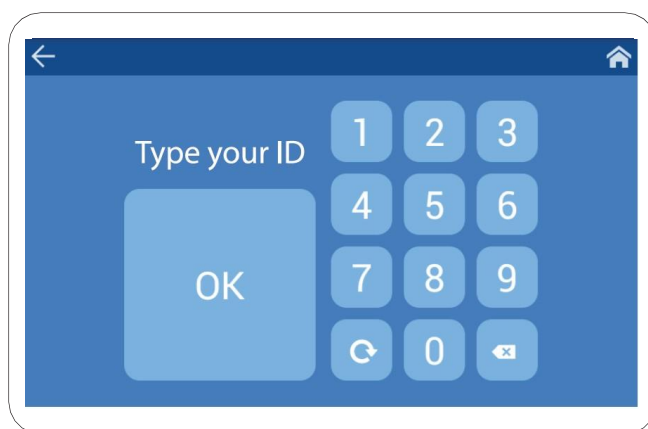

2. Ingrese su número de Identificación Personal (Código PIN)

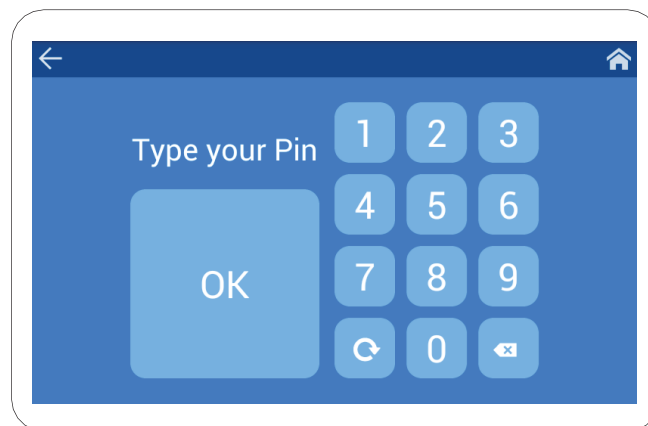

3. Seleccione **OK**.

Ajustes del Sistema

Actualizaciones

Menú > Configuraciones > Actualizaciones

- Para ejecutar actualizaciones, toque **EJECUTAR** en la parte inferior del panel de la ventana.

Tema

Menú > Configuraciones > Tema

- Seleccione el color del tema para su reloj inteligente Xenio
- Click **GUARDAR** para aplicar cualquier cambio.

Idiomas

Menú > Configuraciones (Settings) > Idiomas (Language)

- Seleccione entre Inglés or español para el idioma por default.
- Click **GUARDAR** para aplicar cualquier cambio.

Fecha y hora

Menú > Configuraciones > Fecha y Hora

- Puede modificar el formato de fecha y el formato de hora.
- La fecha y la hora se cambian directamente desde el software, de acuerdo con la zona horaria seleccionada.
- El Xenio debe estar EN LÍNEA (conectado a una conexión a Internet) para recibir cualquier comando del software.
- Click **GUARDAR** para aplicar cualquier cambio.

Pantalla

Menú > Configuraciones > Pantalla

- Configure los Ajustes de Suspensión en el reloj inteligente. Puede establecer que la pantalla apague después de la cantidad de tiempo especificada.
- Establezca el nivel de Brillo.
- Click **GUARDAR** para aplicar cualquier cambio.

Audio

Menú > Configuraciones > Idiomas

- Ajuste el nivel de volumen.
- Controle el ajuste del sonido táctil.
- Click **GUARDAR** para aplicar cualquier cambio.

¡Gracias por elegir Easy Clocking!

lo valoramos mucho como cliente y esperamos brindarle un gran valor a su organización.

En Easy Clocking, creemos que nuestros valores nos hacen. A continuación, se muestran los valores simples pero poderosos que buscamos todos los días.

Sirviendo al cliente Un orgulloso reconocimiento de que su éxito es nuestro éxito.

Honestidad intelectual Un intento sincero en todo momento para apoyar la mejor idea y solución.

El **equipo** gana Una actitud de equipo que amplía la confianza, el respeto y el apoyo en todas las interacciones y para trabajar juntos en tareas para ganar.

Dedicación a los valores. Un compromiso inquebrantable con la calidad, el profesionalismo y la ética en todo lo que hacemos.

Pasión por los resultados. Un enfoque orientado a los resultados, para llevar la discusión y las decisiones a lo real y las decisiones a resultados reales y tangibles a través de la acción.

EASY CLOCKING SOPORTE TECNICO

TELEFONO 55-2124-6271

EMAIL soporte@easyclocking.com.mx

Horario de atención: de lunes a viernes de 9 a.m. a 6 p.m. CDMX