

Xenio™



SEKUREID

GUÍA DE INSTALACIÓN XENIO 200 / 250 COMO AC

Contenido

¿Qué hay en la caja?	4
Instalación	5
Diagramas de cableado AC- Xenio 200 / 250	7
Conexión de un AC Xenio -200 / 250 a Fail Safe Lock	8
Conexión de un AC- Xenio 200 / 250 a Fail Secure Lock	9
Conexión de un AC Xenio 200 / 250 a un botón de salida	10
Conectar un AC Xenio 200 / 250 a un contacto de puerta	11
Conexión de un AC Xenio 200 / 250 a un I/O Controller	12
Cuando conecte su I/O Controller a un Fail Secure lock, use el diagrama a continuación.	13
Cuando conecte su I/O Controller a un Fail Safe lock , use el diagrama a continuación.	14
También se puede agregar un botón de salida o un contacto de puerta al I/O Controller, el diagrama a continuación muestra cómo conectar ambos.....	15
Después de conectar su AC- 200 / 250 a su I/O Controller, haga clic aquí para aprender a emparejarlos.....	15
Conectando un AC Xenio 200 / 250 a través de Wiegand	16
Ajustes de Configuración WIFI (opcional)	17
Conectarse a través de un cable Ethernet / de red	19
Configuración del Servidor.....	20
Ajustes del Sistema	22


**Esta guía de instrucciones de instalación cubre la
Configuración para los siguientes modelos:**

Xenio - 200

Xenio - 250

Manual Versión 1.0:


¿Qué hay en la caja?

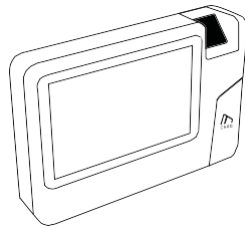


XENIO




**GUÍA
INSTRUCCIONES
XENIO**

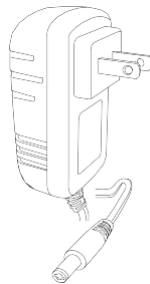

ADAPTADOR DE CORRIENTE

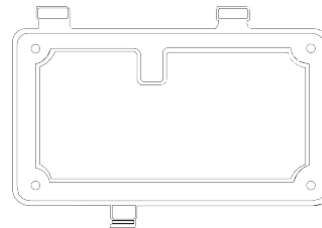


PLACA SOPORTE DE PARED




4x

TORNILLOS




4x

TAQUETES




1x

**LLAVE &
TORNILLO DE
SEGURIDAD**

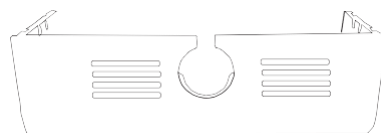


TAPA DE CUBIERTA

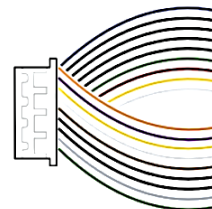

CABLE GPIO


Instalación

1

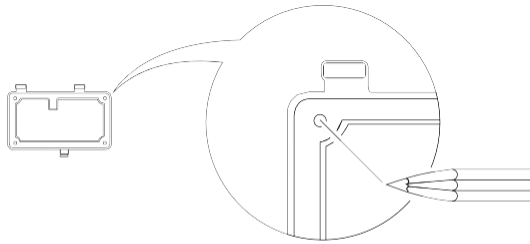


Con un lápiz marque los 4 hoyos de los tornillos en la pared

2

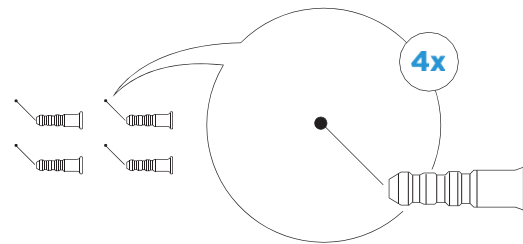


Inserte los **taquetes (B)** dentro de los 4 hoyos marcados en la **pared**

3

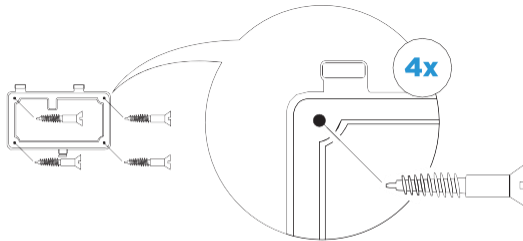


Alinear el soporte **de pared** con los 4 taquetes (B) en la pared y asegúrese de montar a la pared con 4 tornillos (A) proveídos.

4

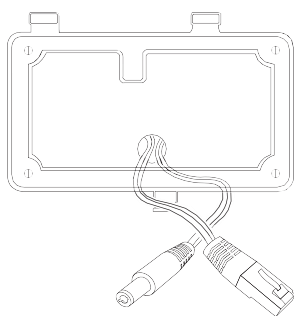


Cuando se conecta a la red a través de ethernet: Corra los cables (no se incluye el cable de ethernet) dentro o fuera de la pared

5

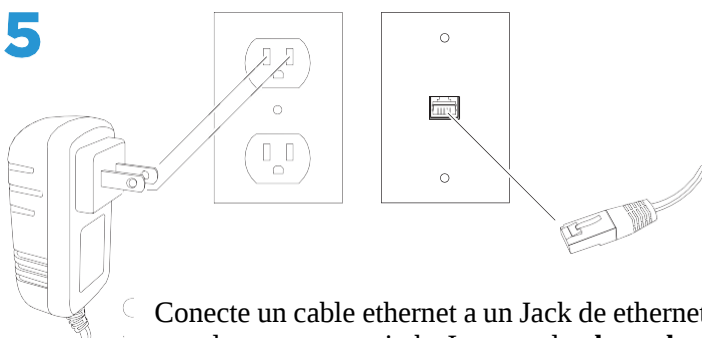

Conecte un cable ethernet a un Jack de ethernet de pared, router, o switch. Inserte el **adaptador de corriente** a un contacto eléctrico

6


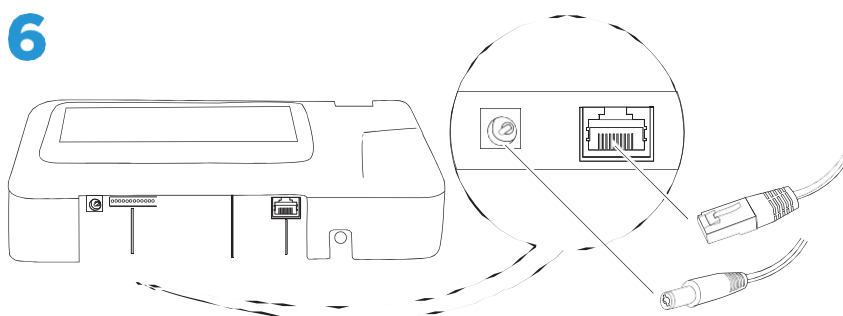


Conecte el otro extremo del cable de ethernet y el **adaptador de corriente** al Xenio

Diagramas de cableado AC- Xenio 200 / 250

El arnés AC Xenio – 200 / 250 es una sección sólida. La imagen de abajo mostrará cada uno de los cables.


Cable GPIO

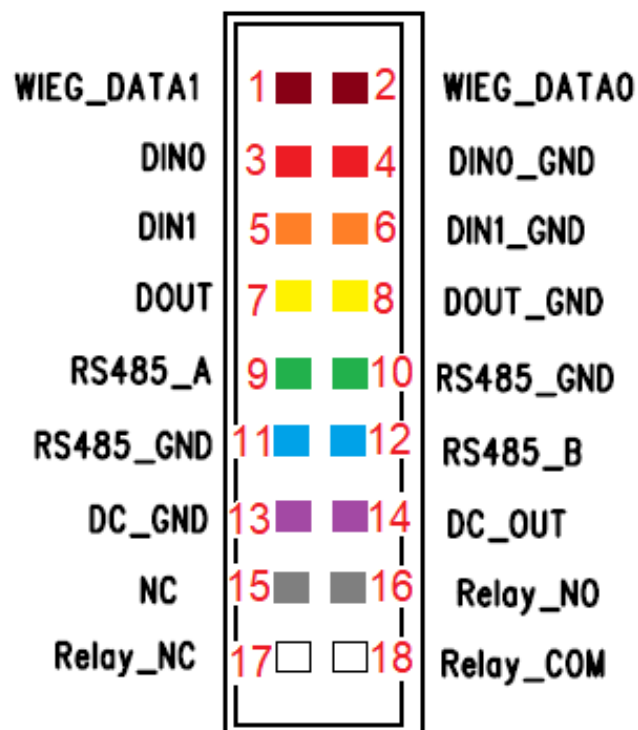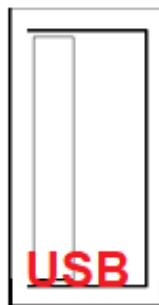

- Los conectores Relay NC (Normalmente Cerrado), NO (Normalmente Abierto), COM (común), RS485, salida Wiegand.

Conexión de un AC Xenio -200 / 250 a Fail Safe Lock


Corriente Normalmente Cerrada

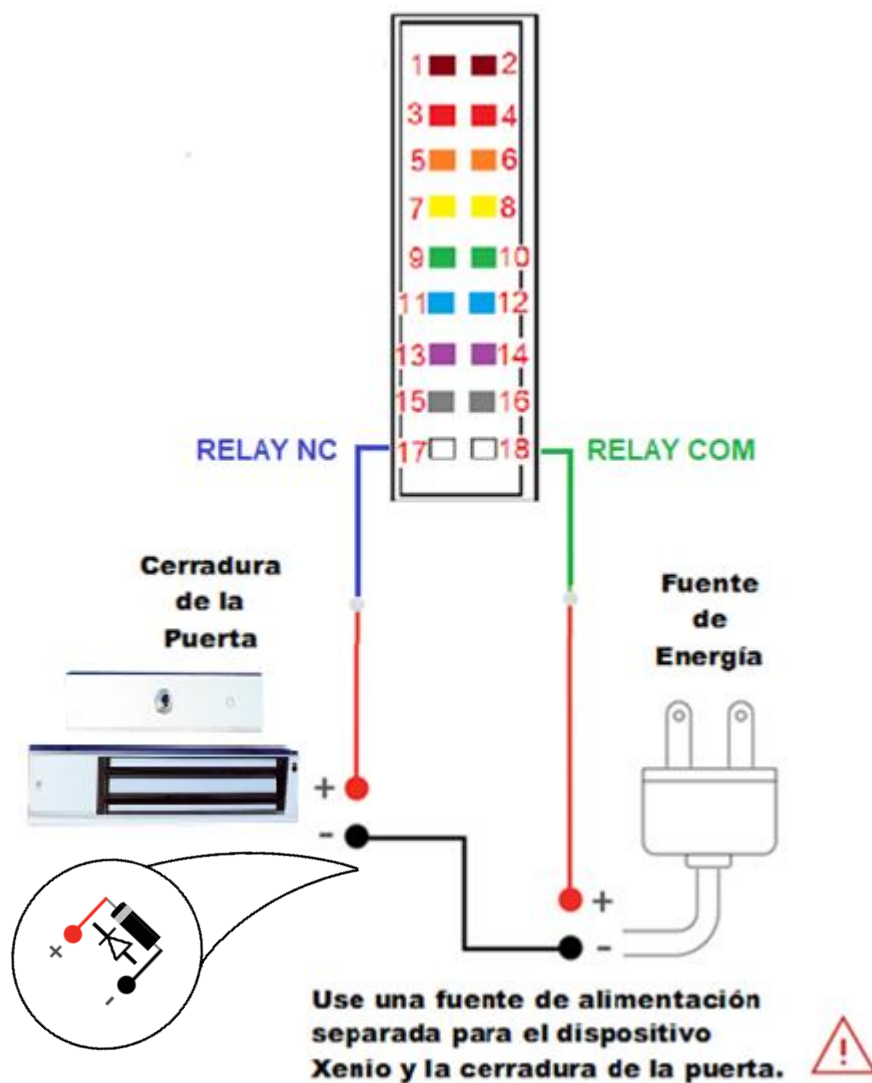

Nota: Use una fuente de alimentación separada para el dispositivo y la cerradura de la puerta. Coloque el diodo 1N4007 lo más cercano a la cerradura


Conexión de un AC- Xenio 200 / 250 a Fail Secure Lock

Corriente Normalmente Abierta

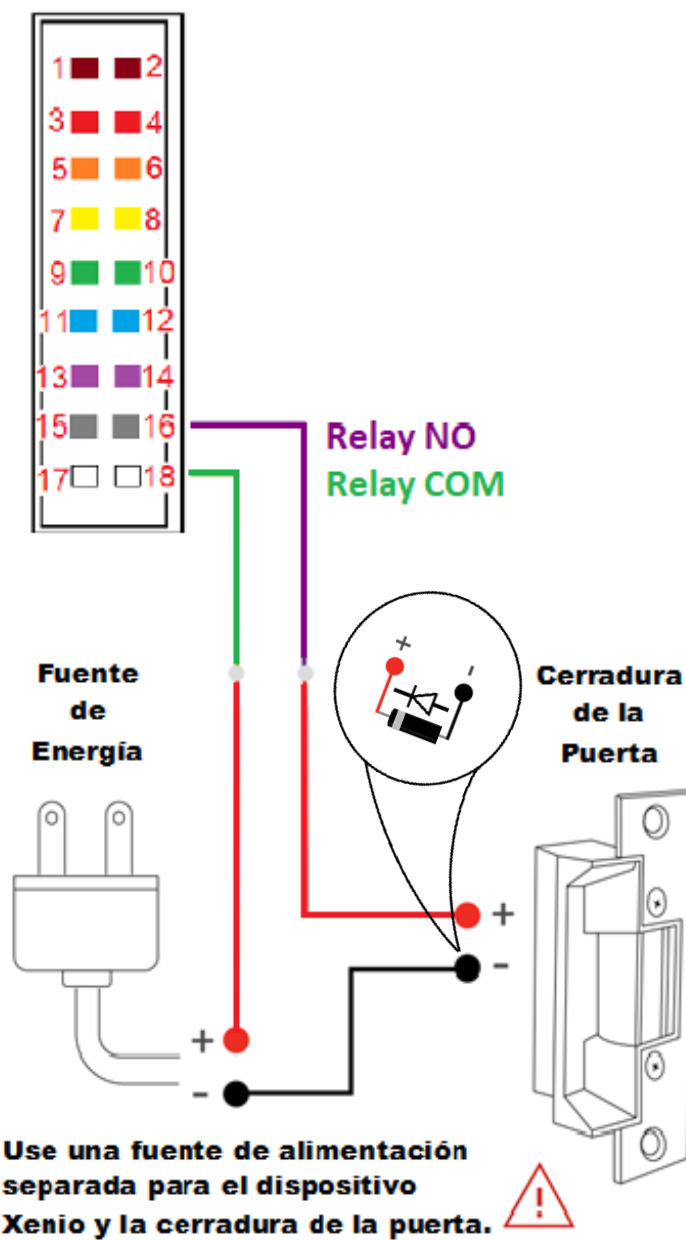


Nota: Use una fuente de alimentación separada para el dispositivo y la cerradura de la puerta. Coloque el diodo 1N4007 lo más cercano a la cerradura

Conexión de un AC Xenio 200 / 250 a un botón de salida

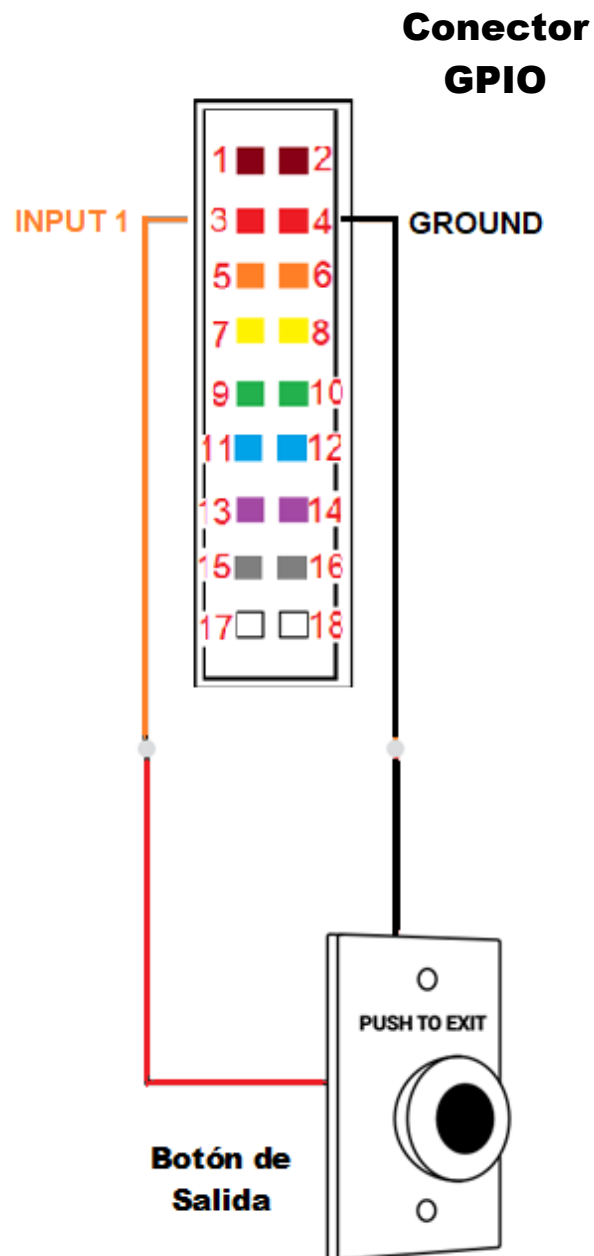


Conectar un AC Xenio 200 / 250 a un contacto de puerta

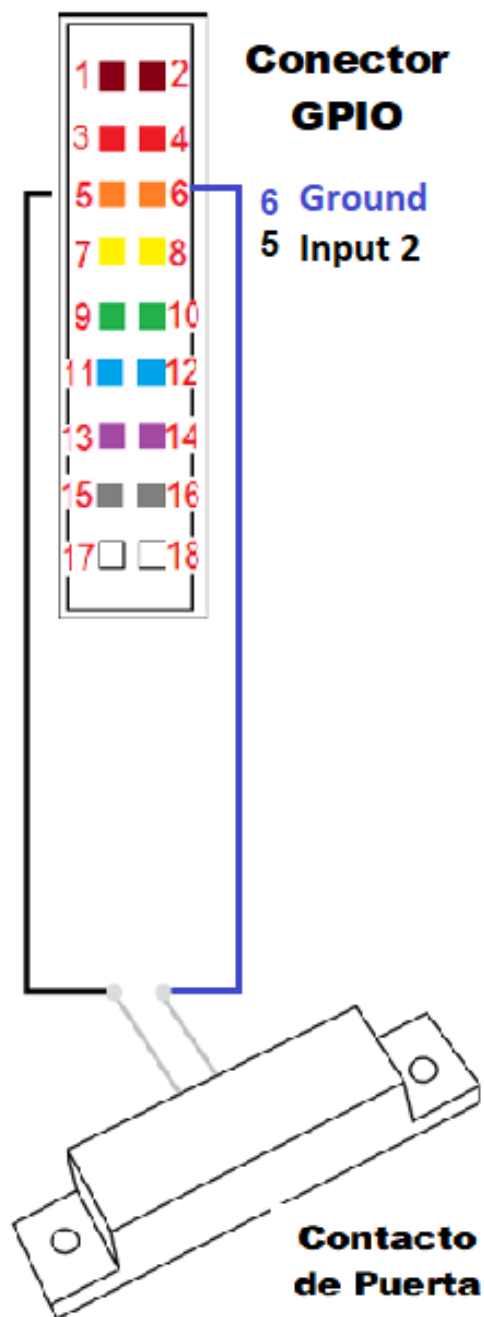

Conexión de un AC Xenio 200 / 250 a un I/O Controller

Para conectar su AC-Xenio 200 / 250 a su I/O Controller para mayor seguridad, siga los diagramas a continuación. Recuerde encender su I/O Controller independientemente de sus otros dispositivos, incluido su Cerradura.

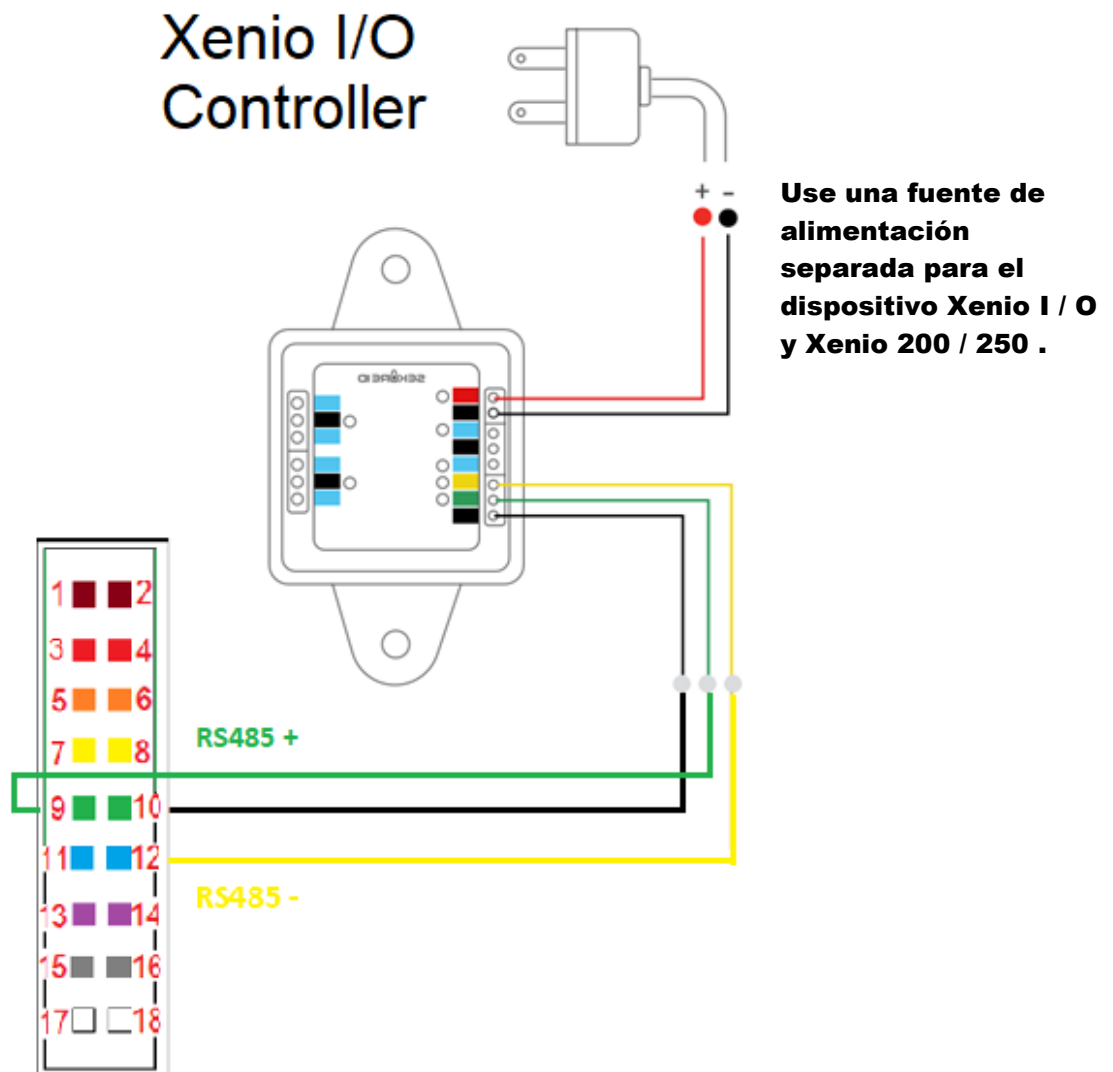


Use los pins 9 (RS485+), y 12 (RS485-) para conectar a los slots etiqueta D+ y D- en el I/O Controller.

Después conecte el Pin 10 (Ground) al slot marcado como GND en el I/O Controller

Cuando conecte su I/O Controller a un Fail Secure lock, use el diagrama a continuación.


Xenio I/O Controller

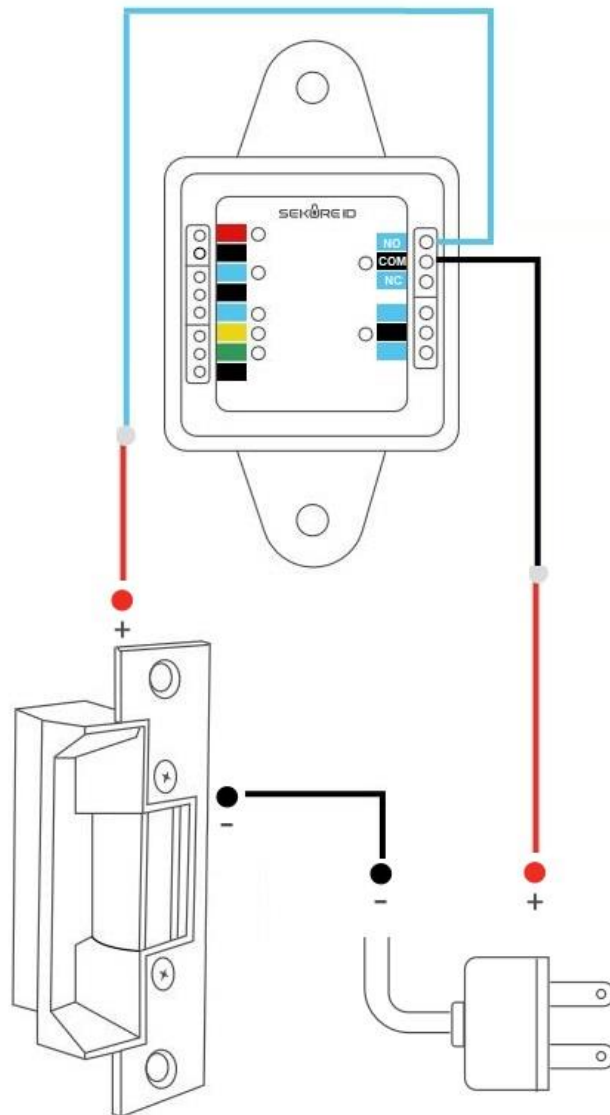

Use una fuente de alimentación separada para el dispositivo Xenio I / O y la cerradura de la puerta.


Cuando conecte su I/O Controller a un **Fail Safe lock**, use el diagrama a continuación.

Xenio I/O Controller

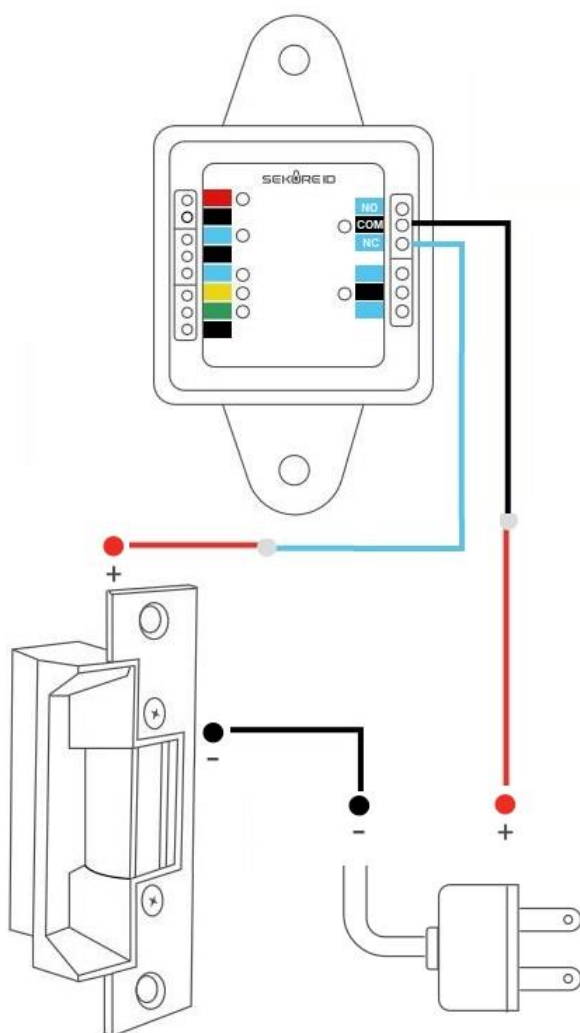


Use una fuente de alimentación separada para el dispositivo Xenio y la cerradura de la puerta.

También se puede agregar un botón de salida o un contacto de puerta al I/O Controller, el diagrama a continuación muestra cómo conectar ambos.

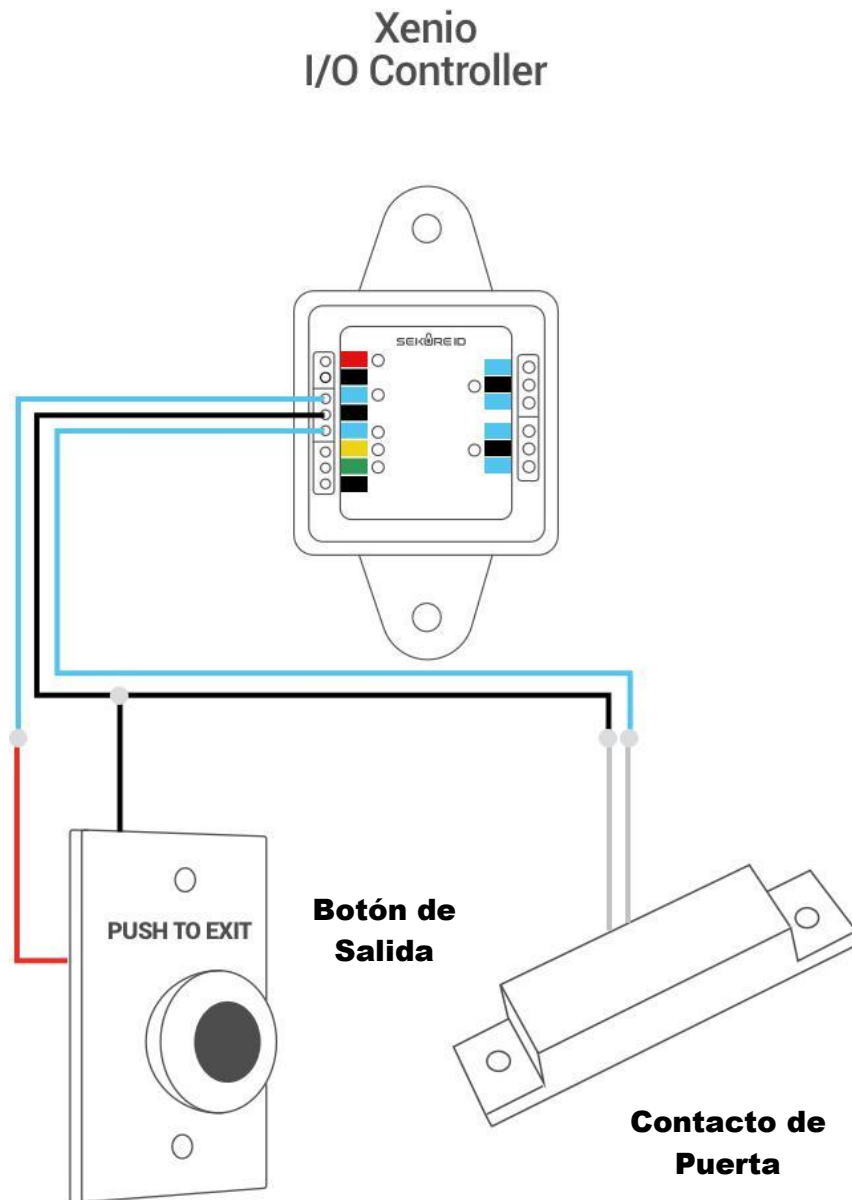

Después de conectar su AC- 200 / 250 a su I/O Controller, [haga clic aquí para aprender a emparejarlos.](#)

Conectando un AC Xenio 200 / 250 a través de Wiegand

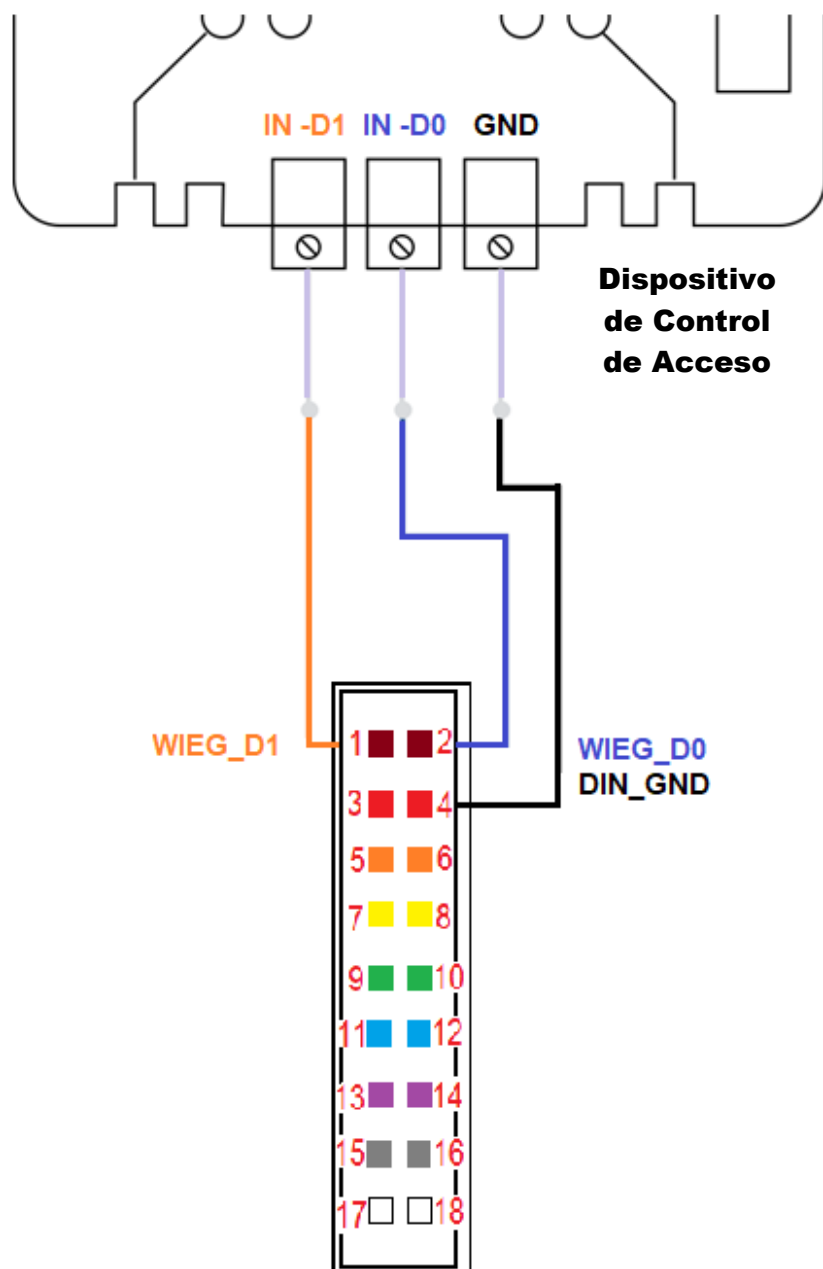

Ajustes de Configuración WIFI (opcional)

1. Ingrese al menú del reloj Xenio AC


Pulse 

2. Seleccione wifi

Pulse 

3. Habilite la opción Wi-Fi en el reloj


- Para Habilitar Wi-Fi, deslice la opción Wifi de **OFF** a **ON** Localizado arriba de la pantalla

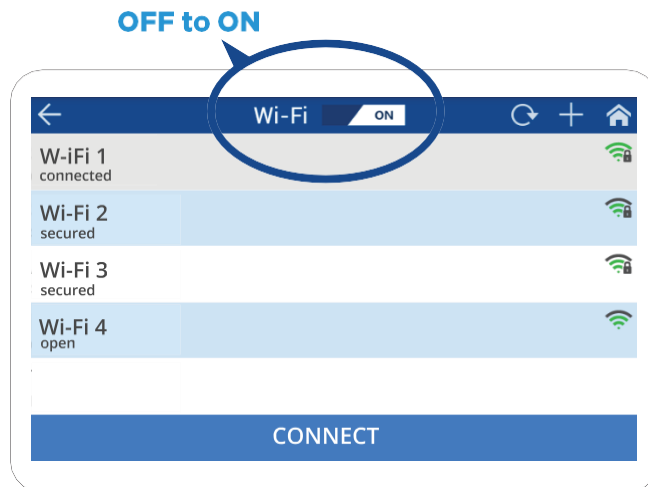


4. Seleccione su red Inalámbrica de la lista.

- Si la red está protegida, deberá ingresar la clave de seguridad (contraseña) para conectarse con éxito
- Si la red es abierta (sin autenticación de seguridad) el dispositivo se conectará automáticamente

5. Pulse en **CONECTAR** Localizado en la parte debajo de la pantalla para completar el proceso

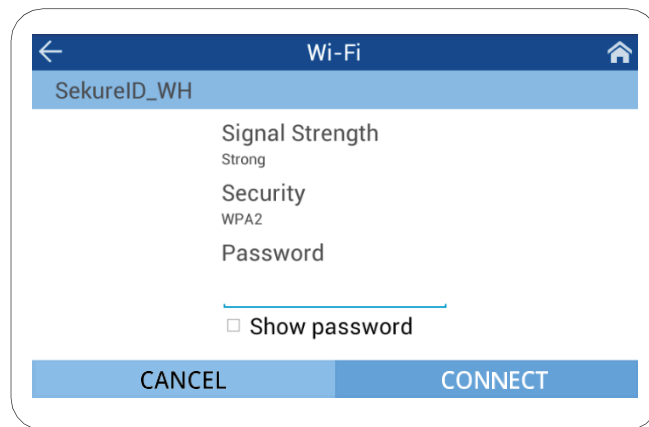

6. Una vez Conectado, el estado será mostrado abajo del nombre de la red



- Para confirmar el estado, la intensidad de la señal, el tipo de seguridad y la dirección IP, simplemente seleccione la red una vez más de la lista. También podrá **OLVIDAR** la red de esta pantalla.

Conectarse a través de un cable Ethernet / de red


1. Ingrese al menú del reloj Xenio AC

Pulse 

2. Seleccione Ethernet

Pulse 

3. El Xenio ha sido pre-configurada para usar DHCP.
Esto asignará automáticamente una dirección IP disponible en su red
 - Si elige configurar el reloj para usar una dirección IP estática, deberá cambiar la configuración de DHCP a estática.
 - Una vez que haya especificado Static, podrá ingresar su dirección IP estática, puerta de enlace predeterminada y máscara de red (preconfigurada en 255.255.255.0)

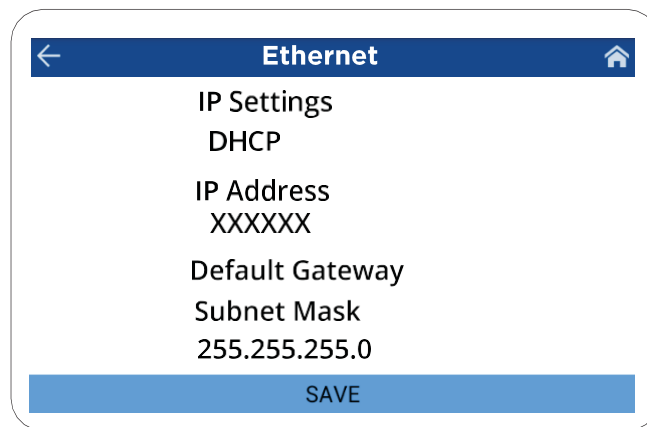

The screenshot shows a mobile application interface for configuring the Ethernet settings of the Xenio AC. At the top, there is a blue header bar with a back arrow on the left, the title "Ethernet" in the center, and a home icon on the right. Below the header, the settings are listed in a list view: "IP Settings", "DHCP", "IP Address" (with the value "XXXXXX"), "Default Gateway", and "Subnet Mask" (with the value "255.255.255.0"). At the bottom of the screen, there is a blue button labeled "SAVE".

4. Seleccione **GUARDAR** para completar el proceso

Configuración del Servidor

Software en la Nube

Si está utilizando nuestro software basado en la nube (SaaS), los ajustes de Configuración del Servidor del reloj han sido pre-configurados. Todo lo que necesita hacer es conectar el Xenio AC a cualquier conexión a Internet, como se explicó anteriormente mediante Wi-Fi o Ethernet.

* Cualquier cambio en estos parámetros debe consultarse con su administrador de red y / o el equipo de soporte técnico de Sekure ID.

Software Instalado

Si está utilizando nuestra versión instalada del software, debe configurar el reloj checador para que apunten a la IP del servidor o PC en el que instaló el software.

Para configurar sus ajustes cuando use nuestro software instalado, Primero:

1. Obtener la dirección IP del Servidor o PC donde usted ha instalado el Software Sekure ID.
2. Configure IP del servidor en el reloj Xenio
 - Navegue dentro del Menú 
 - Seleccione Configuración del Servidor 

*Referencia a la imagen en la siguiente página...

3. Verifique los siguientes parámetros:

- **Dirección IP:** Introduzca la dirección IP del servidor o PC in cual el software de Easy Clocking está instalado. Referencia regresar al número 1.
- **Puerto:** El software ha sido pre-configurado al puerto 443. Si el puerto 443 esta recurrentemente en uso por otros dispositivos entonces puede cambiar el 443 por 5011.

4. Seleccione **GUARDAR** para aplicar cualquier cambio



Este icono representa estado de conexión entre el Reloj inteligente Xenio y el Servidor. Cuando el dispositivo no obtiene una conexión valida con el servidor, el icono será marcado con una **X**. Una vez que se ha establecido una conexión exitosa, la **X** desaparecerá.

Ajustes del Sistema

Actualizaciones

Menú > Configuraciones > Actualizaciones

- Para ejecutar actualizaciones, toque **EJECUTAR** en la parte inferior del panel de la ventana.

Idiomas

Menú > Configuraciones (Settings) > Idiomas (Language)

- Seleccione entre Inglés or español para el idioma por default.
- Click **GUARDAR** para aplicar cualquier cambio.

Fecha y hora

Menú > Configuraciones > Fecha y Hora

- Puede modificar el formato de fecha y el formato de hora.
- La fecha y la hora se cambian directamente desde el software, de acuerdo con la zona horaria seleccionada.
- El Xenio debe estar EN LÍNEA (conectado a una conexión a Internet) para recibir cualquier comando del software.
- Click **GUARDAR** para aplicar cualquier cambio.

¡Gracias por elegir Sekure ID!

lo valoramos mucho como cliente y esperamos brindarle un gran valor a su organización.

En Sekure ID, creemos que nuestros valores nos hacen. A continuación, se muestran los valores simples pero poderosos que buscamos todos los días.

Sirviendo al cliente Un orgulloso reconocimiento de que su éxito es nuestro éxito.

Honestidad intelectual Un intento sincero en todo momento para apoyar la mejor idea y solución.

El **equipo** gana Una actitud de equipo que amplía la confianza, el respeto y el apoyo en todas las interacciones y para trabajar juntos en tareas para ganar.

Dedicación a los valores. Un compromiso inquebrantable con la calidad, el profesionalismo y la ética en todo lo que hacemos.

Pasión por los resultados. Un enfoque orientado a los resultados, para llevar la discusión y las decisiones a lo real y las decisiones a resultados reales y tangibles a través de la acción.

SEKURE ID SOPORTE TECNICO
TELEFONO 55-2124-6271
EMAIL soporte@easyclocking.com.mx
Horario de atención: de lunes a viernes de 9 a.m. a 6 p.m. CDMX